

SIN-2 油壓雙組輸出比例閥控制器說明書

產品規格

電源電壓：DC24V±20%

負載最大電阻：10Ω

輸入信號：0~5V、0~10V、0~20mA

脈寬調變頻率：50~500HZ

工作溫度：-10℃~80℃

溫度漂移（最大）：0.1mA/℃


響應時間：0.05 秒/S~5 秒/S

尺寸 Wx100mm Hx176mm Dx42mm

端子座功能說明：

1. T1 電源 DC+24V
2. T2 電源 DC 0V
3. T3 控制信號輸入 0V。
4. T4 A 組控制信號 0~10V，輸入正電壓值 (T6、T7 腳 OUT A 輸出)
5. T5 B 組控制信號 0~10V，輸入正電壓值 (T8、T9 腳 OUT B 輸出)
6. T6 A 組功率輸出 +V
7. T7 A 組輸出功率 0V
8. T8 B 組輸出功率 0V
9. T9 B 組輸出功率 +V


腳位接線圖

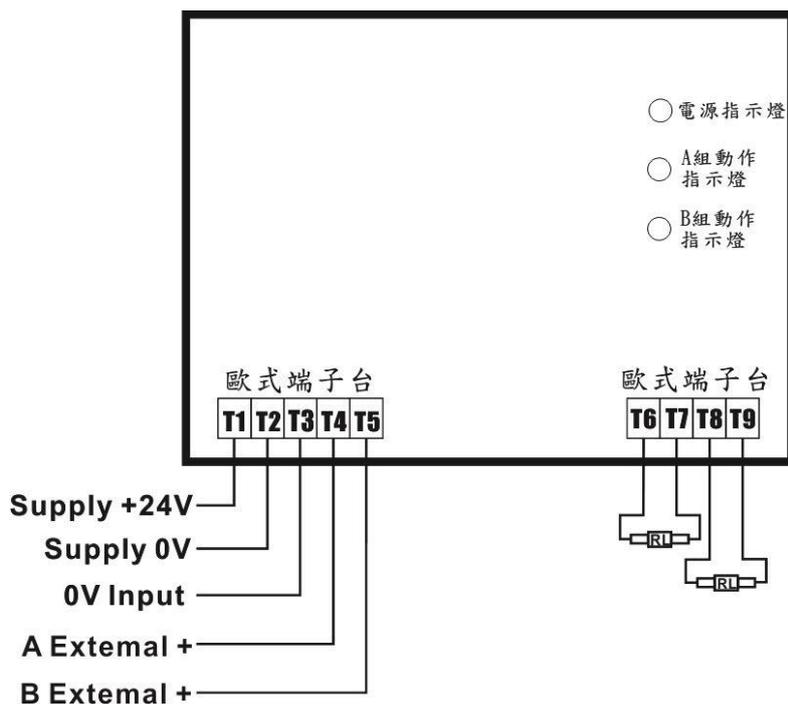

電位調整器說明：

1. VR1：I_{max} A A組電流大小倍率值調整，順時針方向增大
2. VR2：I_{min} A A組起始電流值大小調整，順時針方向增大
3. VR3：UP Timer A A組上升時間斜率調整 0.1~5S，順時針方向增大
4. VR4：DN Timer A A組下降時間斜率調整 0.1~5S，順時針方向增大
5. VR5：I_{max} B B組電流大小倍率調整，順時針方向增大
6. VR6：I_{min} B B組起始電流值大小調整，順時針方向增大
7. VR7：UP Timer B B組上升時間斜率調整 0.1~5S，順時針方向增大
8. VR8：DN Timer B B組下降時間斜率調整 0.1~5S，順時針方向增大
9. VR9：Frequency A A組頻率調整 50~500HZ
10. VR10：Frequency B B組頻率調整 50~500HZ

撥開關 SW1 功能說明

指撥開關圖示	功能說明
	第一組輸入信號 0~10V
	第一組輸入信號 0~5V
	第二組輸入信號 0~10V
	第二組輸入信號 0~5V
	第一組輸入信號 0~20mA
	第二組輸入信號 0~20mA
	例：指撥位置如圖示時，第一組、二組輸入皆為 0~10V